

Equipamiento de serie

- Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- Depósito lavamanos.
- Indicadores de nivel frontal y lateral.
- Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min., 50 atm)
- Pie rueda giratorio.
- Enganche fijo con boca o con anilla.
- Mezclador hidráulico gran caudal.
- Instalación eléctrica.
- Mando al tractor súper (monomando)
- Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros)
- Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros
- Grifo 1" desagüe
- Transmisión reforzada
- Grupo ø820
- Hélice regulable 9 palas VPL Fieni
- Multiplicador 2 velocidades y desconectado
- Tobera y chapa inferior grupo en inoxidable
- 16 pulverizadores bajo volumen
- 16 deflectores turbulencia
- Tubo pulverizadores en inoxidable

Accesorios opcionales

- Enganche giratorio.
- Transmisión homocinética.
- Mezclador de polvo.
- Eje extensible.
- Distintos ejes y ruedas.
- Cargador anticontaminante.
- Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y presiones.
- Mandos eléctricos y sonar.
- Pulverizador regulable y bajo volumen.

Tecnología en Tratamientos


saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
 Polígon Industrial Sant Pere Molant
 08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA
 Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
 e-mail saher@saher.es - export@saher.es
 www.saher.es




Medidas

CAPACIDAD	ANCHO (A)	LARGO (B) (sin enganche)
1.000 lts.	1250-1950 mm.	2800 mm.
1.500 lts.	1350-2100 mm.	2800 mm.
2.000 lts.	1450-2100 mm.	2950 mm.
3.000 lts.	1550-2100 mm.	3600 mm.

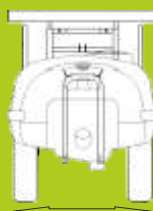

A

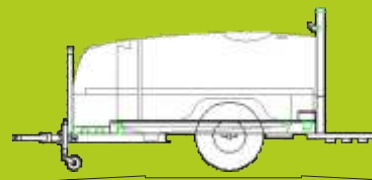

B

distribuidor de zona

Atomizadores

saHer





Remolcados
 Mod. Vortex



Tecnología en Tratamientos

ATOMIZADOR REMOLCADO VORTEX

Los Atomizadores Saher - Vortex, gracias a sus deflectores radiales de centro libre, consiguen una perfecta penetración del producto fitosanitario al crear un vórtice neumático en la masa foliar.

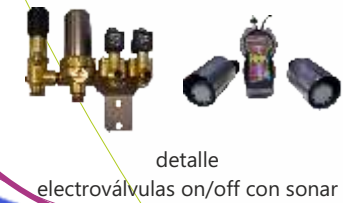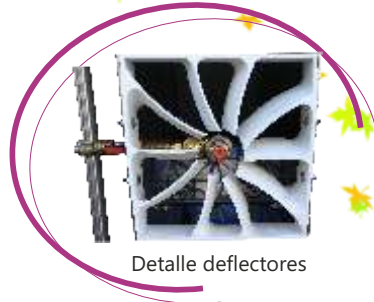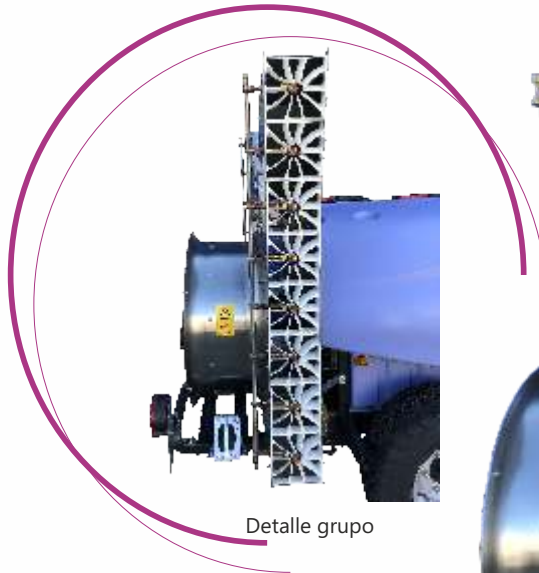

Ruedas

1.000 lts.	1.500 lts.	2.000 lts.	3.000 lts.
10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/75-15 10PR (serie)	11.5/80-15.3 14PR (serie)
10.0/75-15 10PR	10.0/75-15 10PR	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR
	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR	
	400/60-15.5 14PR	340/55-16 flotación	
	340/55-16 flotación		

Enganches

Enganche giratorio V



Enganche fijo con anilla

