

## Equipamiento de serie

- Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- Depósito lavamanos.
- Indicadores de nivel frontal y lateral.
- Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min., 50 atm)
- Pie rueda giratorio.
- Enganche fijo con boca o con anilla.
- Mezclador hidráulico gran caudal.
- Instalación eléctrica.
- Mando al tractor súper (monomando)
- Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros)
- Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros.
- Grifo 1" desagüe.
- Transmisión reforzada.
- Grupo estrecho  $\varnothing$  820 o  $\varnothing$  920 especial viña y frutal.
- Grupo con Torreta largo alcance  $\varnothing$  920 especial olivos y almendros.
- Hélice regulable 8 palas.
- 18 pulverizadores dobles regulables antigoteo.
- Tubo pulverizadores inoxidable.
- Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
- Tobera, estrella difusor aire, chapa trasera, alerones superiores y chapa inferior grupo en inoxidable.
- Alerones superiores e inferiores regulables.
- Robot limpieza interior depósito.

## Accesorios opcionales

- Enganche giratorio.
- Transmisión homocinética.
- Mezclador de polvo.
- Goma protección hélice (faldón).
- Eje extensible.
- Distintos ejes y ruedas.
- Cargador anticontaminante.
- Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y presiones.
- Mandos eléctricos y sonar.
- Cajones laterales y guardabarros.
- Boquillas bajo volumen.

## Tecnología en Tratamientos


# saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102  
 Polígon Industrial Sant Pere Molanta  
 08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA  
 Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69  
 e-mail saher@saher.es - export@saher.es  
 www.saher.es



## Medidas

| CAPACIDAD  | ANCHO (A)     | LARGO (B)<br>(sin enganche) |
|------------|---------------|-----------------------------|
| 1.000 lts. | 1250-1950 mm. | 2800 mm.                    |
| 1.500 lts. | 1350-2100 mm. | 2800 mm.                    |
| 2.000 lts. | 1450-2100 mm. | 2950 mm.                    |
| 3.000 lts. | 1550-2100 mm. | 3600 mm.                    |

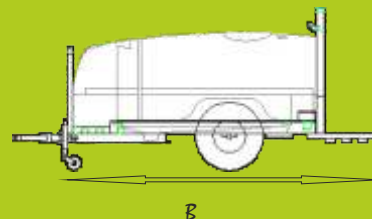

distribuidor de zona

# Atomizadores

# saHer

Remolcados  
 Mod. Torreta



Tecnología en Tratamientos

# ATOMIZADOR REMOLCADO TORRETA



El diseño del grupo Torreta es adaptable tanto a viña como a arboles. Minimiza la deriva y proporciona un mayor caudal de aire gracias a sus directrices enfocadas al cultivo.



Grupo Torreta Olivar con instalación eléctrica



Mod. Torreta Olivos 4.000 lts. con cajones laterales y guardabarros



Mod. Torreta Olivos 2.000 lts.



detalle electroválvulas on/off con sonar



detalle electroválvulas on/off



detalle electroválvulas on/off con regulador



detalle monomando

## Enganches

Enganche giratorio V



Enganche fijo con anilla



detalle sonar para detección árboles

## Ruedas

| 1.000 lts.             | 1.500 lts.             | 2.000 lts.              | 3.000 lts.                |
|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 10.0/80-12 8PR (serie) | 10.0/80-12 8PR (serie) | 10.0/75-15 10PR (serie) | 11.5/80-15.3 14PR (serie) |
| 10.0/75-15 10PR        | 10.0/75-15 10PR        | 11.5/80-15.3 14PR       | 400/60-15.5 14PR          |
|                        | 11.5/80-15.3 14PR      | 400/60-15.5 14PR        |                           |
|                        | 400/60-15.5 14PR       | 340/55-16 flotación     |                           |
|                        | 340/55-16 flotación    |                         |                           |



Mod. Torreta Olivos 3.000 lts. con cajones laterales y guardabarros