

Equipamiento de serie

- ⊗ Depósito de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- ⊗ Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- ⊗ Depósito lavamanos.
- ⊗ Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- ⊗ Bomba AR-813 (3 membranas, 81 l/min., 50 atm)
- ⊗ Desconector ventilador
- ⊗ Hélice regulable 8 palas
- ⊗ Pulverizadores dobles antigoteo
- ⊗ Cargador anticontaminante
- ⊗ Tubo pulverizadores inoxidable
- ⊗ Agitador hidráulico
- ⊗ Los modelos de 1.000 y 1.200 lts. disponen de escaleras laterales

Modelo Grupo Correas

- ⊗ Ventilador Ø700 (10 pulv.) o Ø800 (14 pulv.)
- ⊗ Tobera inoxidable
- ⊗ Capacidades de 200 a 1200 litros.

Modelo Grupo Multiplicador

- ⊗ Ventilador Ø820 o Ø920 (14 pulv.)
- ⊗ Multiplicador 2 velocidades y desconectado
- ⊗ Tobera inoxidable
- ⊗ Capacidades de 400 a 1200 litros.

Modelo Multiplicador Torreta

- ⊗ Grupo con torreta largo alcance Ø820 o Ø920
- ⊗ Tobera, estrella difusor aire, chapa trasera, alerones superiores y chapa inferior grupo en inoxidable.
- ⊗ 18 pulverizadores dobles regulables antigoteo.
- ⊗ Capacidades de 400 a 1200 litros.

Version ECO

- ⊗ Grupo con torreta Ø720
- ⊗ Hélice regulable 7 palas
- ⊗ Tobera en inoxidable. Chapas galvanizadas
- ⊗ 12 pulverizadores dobles antigoteo
- ⊗ Capacidades de 300 a 500 lts.

Accesorios opcionales

- ⊗ Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y presiones.
- ⊗ Mandos eléctricos (electroválvulas).
- ⊗ Mangueras y pistolas.
- ⊗ Alerones en grupo correas y grupo multiplicador.

Tecnología en Tratamientos

saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
Polígon Industrial Sant Pere Molant
08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA
Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
e-mail saher@saher.es - export@saher.es
www.saher.es



Atomizadores

saHer

Suspendidos

Mod. Correas
Mod. Multiplicador
Mod. Torreta
Mod. ECO



distribuidor de zona

Tecnología en Tratamientos

ATOMIZADORES SUSPENDIDOS




Los atomizadores SAHER disponen de un ventilador de 8 aspas regulables que pueden modificar el caudal de aire según las necesidades del cultivo, impulsado por correas o por un multiplicador de 2 velocidades y desconectado. El aire resultante es canalizado mediante 1 cono central de poliéster que equilibra y refuerza su dirección. Un arco de pulverizadores de latón en inoxidable esparcen el producto fitosanitario de forma proporcional y adaptable al cultivo. Recomendado para cultivos de viña y arbóreos.



Mod. Grupo correas



Modelo Grupo correas con alerones

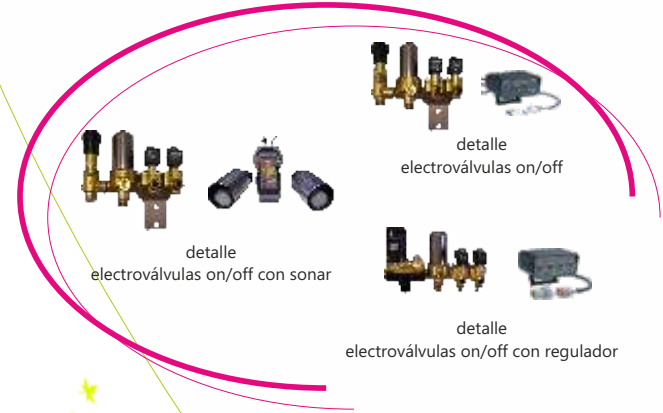

detalle electrovalvulas on/off con sonar

detalle electrovalvulas on/off

detalle electrovalvulas on/off con regulador



Mod. Grupo multiplicador con alerones V



Mod. Multiplicador grupo Torreta



Mando normal

Mando al tractor

Solo grifos



detalle monomando



Mod. Multiplicador Torreta. Versión ECO