

Nébulisateurs

SAHER Maquinaria Agrícola, S. L.
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
Polígon Industrial Sant Pere Molanta
08799 Olèrdola (Barcelona) - ESPAGNE
Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
e-mail: saher@saher.es - export@saher.es
www.saher.es

saher



Portés et
Trainés



Technologie en Traitements




NÉBULISEURS



Trainés



Mod. Multitub

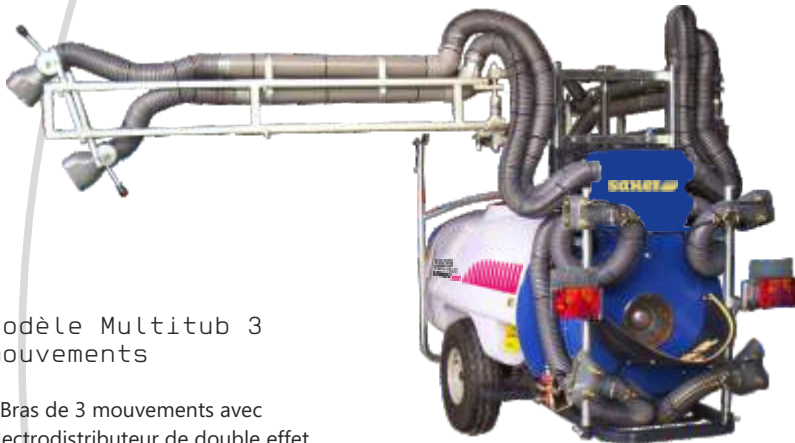

Modèle Multitub 3 mouvements

- Bras de 3 mouvements avec electrodistributeur de double effet pour traitements à 4 faces.
- Monter/Baisser bras
- Ouvrir/Fermer bras

Mod. Multitub Plus 3 mouvements

Équipement de série commun

- Cuve 1000, 1.500, 2.000 et 3.000 litres de polyéthylène roto moulé, résistant aux produits chimiques et les impacts.
- Cuve secondaire pour la nettoyage et l'amorçage du principal.
- Cuve lave-mains.
- Jauges du niveau frontal et latéral
- Système d'agitation pour effet "Venturi".
- Châssis avec profils structurels de résistance élevée.
- Pompe en membrane ou piston.
- Groupe d'air en couvercle d'aluminium composé pour une turbine de double aspiration et grand rendement.
- Embrayage centrifuge avec frein en couvre d'aluminium dans un fer.
- Mono commandement (commandement au tracteur)
- Kit d'éclairage
- Cales de frein en 1.000, 1.500, 2.000 et 3.000 litres.
- Frein hydraulique en 2.000 et 3.000 litres.
- Pied d'appui avec roue tournante.



Détail franchir la file

Accessoires en option

- Attelage tournante.
- Transmission homocinétique.
- Commandements électriques (électrovalves).
- Ordinateur (régulateur automatique).
- Robot lave-cuve intérieur.
- Mélangeur de poudre.



mono commandement



electrovalves avec régulateur manuel



electrovalves avec régulateur électrique dans la cabine

NÉBULISEURS



Trainés

Modèle Multitub Rétractable

- Bras de 5 mouvements avec électro distributeur de double effet pour traitement à 4 faces.
- Monter/Baisser bras
- Ouvrir/Fermer bras
- Monter/Baisser en franchissant la file



Mod. Multitub Rétractable



Modèle Multitub Evolution Plus

- Bras de 5 mouvements avec électrodistributeur de double effet pour traitement à 4 ou 6 faces.
- Monter/Baisser bras
- Ouvrir/Fermer bras
- Monter /Baisser en franchissant la file.

Mod. Multitub Evolution Plus

Mod. Compact

- Nébuliseur pneumatique de faible volume.
- Diffuseurs basse volume: supérieures canon et inférieures de 3 sorties.
- Bras plié tombant.
- Traitement à 6 faces.



Mod. Compact

Attelages

Attelage fixe avec bouche

Attelage tournant V

Attelage fixe avec anneau

NÉBULISEURS

Portés



Mod. 4 sorties

- Groupe 4 sorties avec courroies et point mort

Équipement de série

- Cuve de polyéthylène principal, nettoyage et l'amorçage, et lave-mains.
- Châssis renforcé.
- Agitateur hydraulique.
- Jauges du niveau frontal et latéral.
- Chargeur automatique.
- Pompe en membrane ou piston.
- Sorties réglables.
- Pulvérisateurs tournants réglables anti-gouttement buses ATR
- Capacités de 300 à 1.200 lts.



- Groupe 6 ou 8 sorties avec multiplicateur 2 vitesses et point mort

Mod. 6 ou 8 sorties

Accessoires en option

- Différents commandements.
- Electro valves.
- Kit bras franchir la file.
- Bras hydrauliques
- Tuyaux et pistolets.




Commandement normal



Commandement au tracteur



Seulement robinets

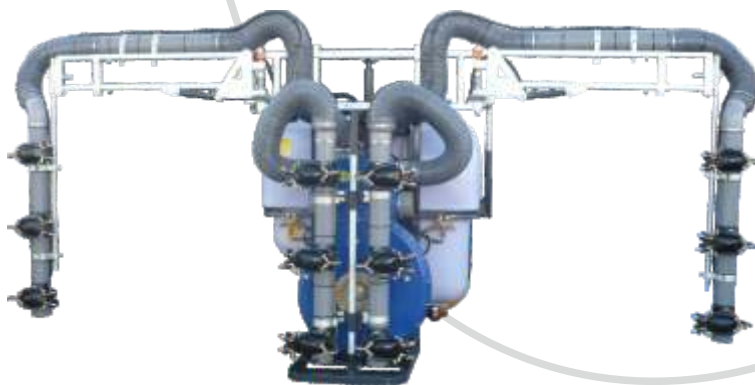

- Groupe multiplicateur 2 vitesses et point mort.
- Capacités de 600 à 1,200 litres.
- Pompes en membranes.
- Bras avec 5 pistons: Monter/Baisser bras; Ouvrir/Fermer bras; Monter/Baiser en franchissant la file.

Mod. Multitub Evolution Plus