

Equipamiento de serie


- ⊗ Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- ⊗ Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- ⊗ Depósito lavamanos.
- ⊗ Indicadores de nivel frontal y lateral.
- ⊗ Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- ⊗ Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min, 50 atm).
- ⊗ Monomando (mando al tractor).
- ⊗ Pie rueda giratorio.
- ⊗ Enganche fijo con boca o con anilla.
- ⊗ Mezcladores hidráulicos gran caudal.
- ⊗ Instalación eléctrica.
- ⊗ Freno estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 lts
- ⊗ Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 lts.
- ⊗ Carcasa turbina poliéster.
- ⊗ 8 Manoplas dobles.
- ⊗ 16 pulverizadores antigoteo boquillas ATR.
- ⊗ Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
- ⊗ Embrague centrífugo.
- ⊗ Bujes embrague encasquillado en hierro.
- ⊗ Brazos de 3 movimientos con electrodistribuidor de doble efecto para tratamiento a 4 caras.
- ⊗ Transmisión reforzada.
- ⊗ Goma protección turbina (faldón)

Accesorios opcionales

- ⊗ Enganche giratorio.
- ⊗ Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y presiones.
- ⊗ Transmisión homocinética.
- ⊗ Mandos eléctricos (electroválvulas).
- ⊗ Ordenador (regulador automático).
- ⊗ Robot limpieza interior depósito.
- ⊗ Mezclador de polvo.
- ⊗ Eje extensible.
- ⊗ Distintas ruedas opcionales.
- ⊗ Cargador anticontaminante

Medidas

CAPACIDAD	ANCHO (A)	LARGO (B) (sin enganche)
1.000 lts.	1250-1950 mm.	3100 mm.
1.500 lts.	1350-2100 mm.	3300 mm.
2.000 lts.	1450-2100 mm.	3600 mm.
3.000 lts.	1550-2100 mm.	3800 mm.

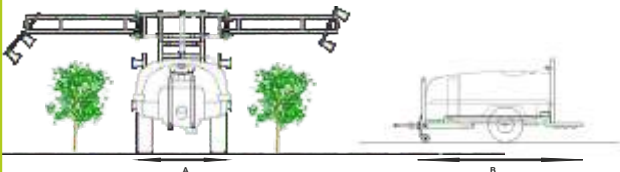

saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
 Polígon Industrial Sant Pere Molant
 08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA
 Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
 e-mail saher@saher.es - export@saher.es
 www.saher.es



Nebulizadores

saHer

Remolcados

Mod. Multitub Plus 3 movimientos




distribuidor de zona

Tecnología en Tratamientos


NEBULIZADOR REMOLCADO MULTITUB PLUS 3 MOVIMIENTOS




Los nebulizadores SAHER consiguen una finísima gota en perfecta mezcla con el aire que nos aporta una turbina, permitiendo el montaje de un mayor número de bocas de salida para un reparto homogéneo del producto en el tratamiento integral de la viña.

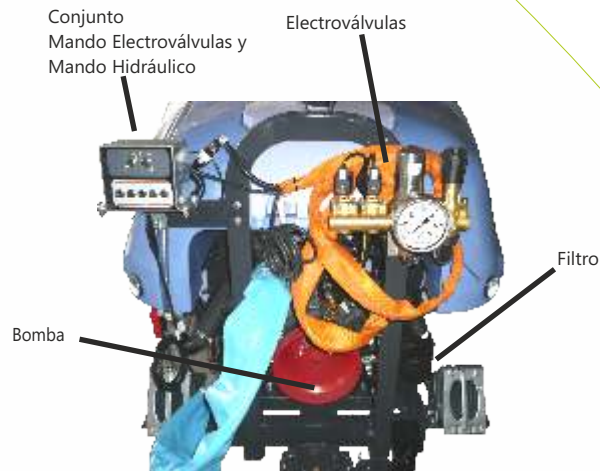

Esquema movimientos brazos hidráulicos y posibilidad de personalización del tratamiento para las dos hileras consecutivas (Fig.1) o alternas (Fig.2)

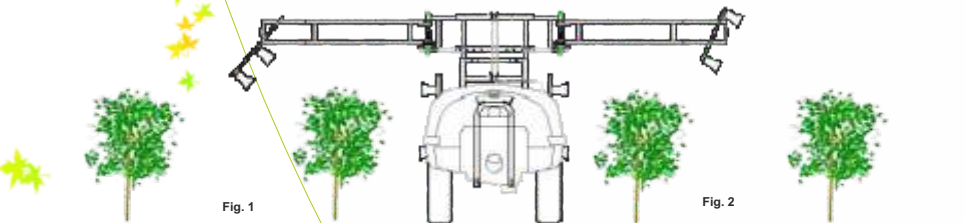

Movimiento brazos hidráulicos: subir/bajar; abrir/cerrar individual.

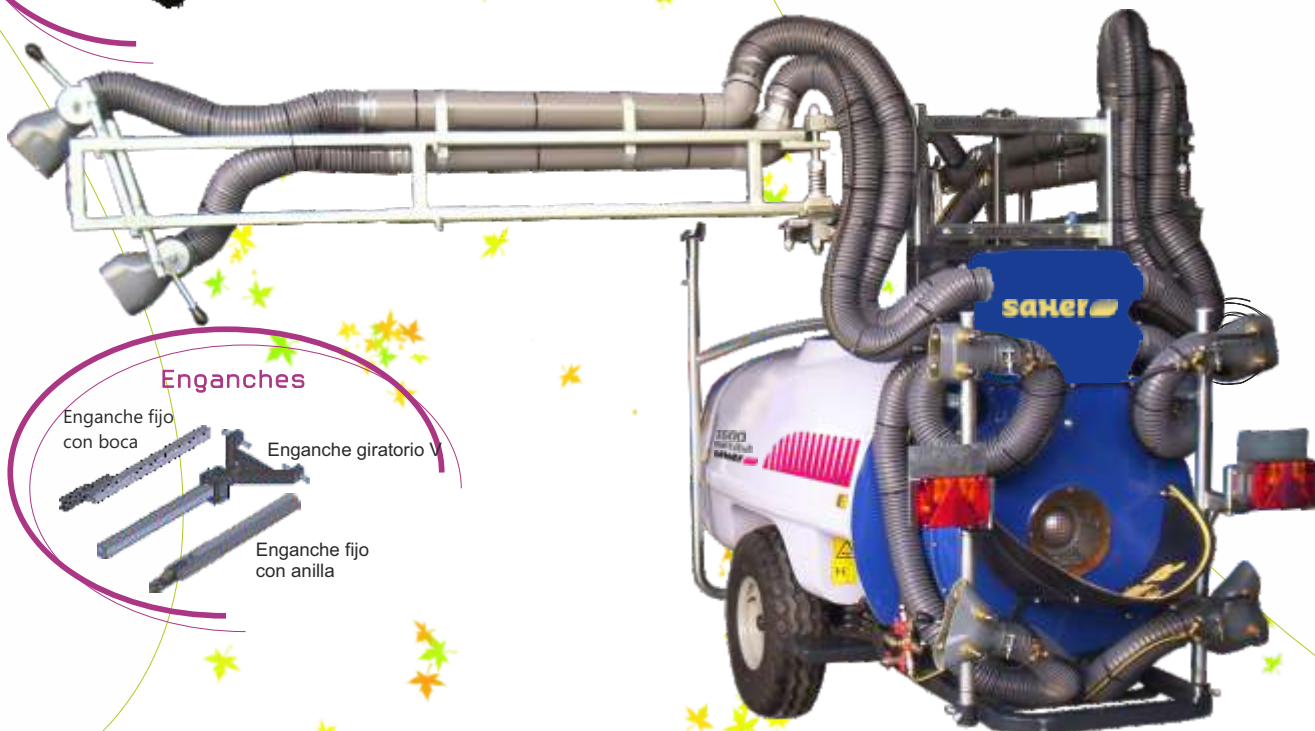

Ruedas

1.000 lts.	1.500 lts.	2.000 lts.	3.000 lts.
10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/75-15 12PR (serie)	10.0/75-15 12PR (serie)	11.5/80-15.3 14PR (serie)
10.0/75-15 12PR	400/60-15.5 14PR	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR
	340/55-16 flotación	400/60-15.5 14PR	
		340/55-16 flotación	

