

## Equipamiento de serie

- ⊗ Depósito 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado resistente a productos químicos e impactos.
- ⊗ Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- ⊗ Depósito lavamanos.
- ⊗ Indicadores de nivel frontal y lateral.
- ⊗ Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- ⊗ Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min, 50 atm.).
- ⊗ Monomando (mando al tractor).
- ⊗ Pie rueda giratorio.
- ⊗ Enganche fijo con boca o con anilla.
- ⊗ Mezcladores hidráulicos gran caudal.
- ⊗ Instalación eléctrica.
- ⊗ Freno estacionamiento (calzos) en 1.500, 2.000 y 3.000 lts.
- ⊗ Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 lts.
- ⊗ Carcasa turbina poliéster.
- ⊗ 10 Manoplas dobles.
- ⊗ 20 pulverizadores antigoteo boquillas ATR.
- ⊗ Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
- ⊗ Embrague centrífugo.
- ⊗ Buje embrague encasquillado en hierro.
- ⊗ Brazos de 5 movimientos con electrodistribuidor de doble efecto para tratamiento a 4 caras.
- ⊗ Transmisión reforzada.

## Accesorios opcionales

- ⊗ Enganche giratorio.
- ⊗ Bombas membrana o pistón de distintos caudales y presiones.
- ⊗ Transmisión homocinética.
- ⊗ Mandos eléctricos (electroválvulas).
- ⊗ Ordenador (regulador automático).
- ⊗ Robot limpieza interior depósito.
- ⊗ Mezclador de polvo.
- ⊗ Eje extensible.
- ⊗ Distintas ruedas opcionales.
- ⊗ Cargador anticontaminante.

## Medidas

CAPACIDAD	ANCHO (A)	LARGO (B) (sin enganche)
1.500 lts.	1350-2100 mm.	3300 mm.
2.000 lts.	1450-2100 mm.	3600 mm.
3.000 lts.	1550-2100 mm.	3800 mm.



# saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102  
 Polígon Industrial Sant Pere Molanta  
 08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA  
 Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69  
 e-mail saher@saher.es - export@saher.es  
 www.saher.es



# Nebulizadores

# saHer

## Remolcados

### Mod. Multitub Retráctil



distribuidor de zona

Tecnología en Tratamientos

# NEBULIZADOR REMOLCADO MULTITUBO RETRÁCTIL

Los nebulizadores SAHER consiguen una finísima gota en perfecta mezcla con el aire que nos aporta una turbina, permitiendo el montaje de un mayor número de bocas de salida para un reparto homogéneo del producto en el tratamiento integral de la viña.




## Manoplas

Manoplas de polietileno con doble pulverizador, boquillas varias con antigoteo y cierre individual



## Esquema movimientos brazos hidráulicos

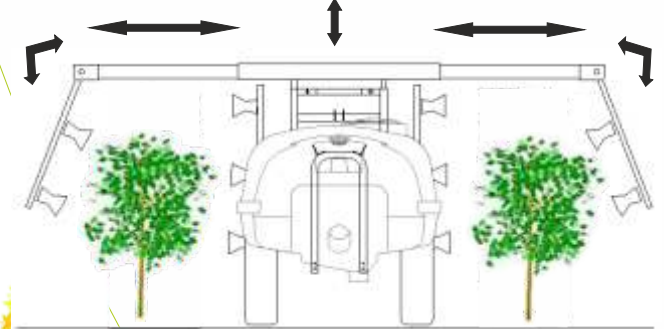


Conjunto Mando Electroválvulas y Mando Hidráulico

Electroválvulas

Bomba

Filtro

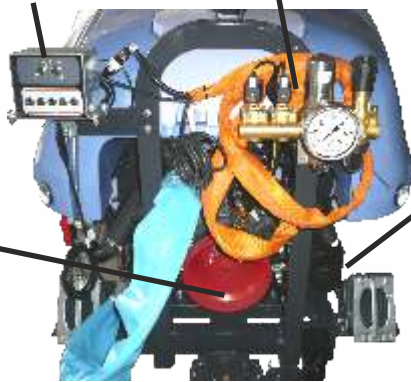

Turbina doble aspiración galvanizada con embrague



## Ruedas

1.500 lts.	2.000 lts.	3.000 lts.
10.0/75-15 12PR (serie)	10.0/75-15 12PR (serie)	11.5/80-15.3 14PR (serie)
400/60-15.5 14PR	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR
340/55-16 flotación	400/60-15.5 14PR	
	340/55-16 flotación	

Instalación Eléctrica Plegable



## Enganches

Enganche fijo con boca

Enganche giratorio V

Enganche fijo con anilla

